


# Mini Rockers\*\* **Haut-parleur portable**

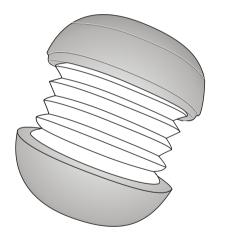

Manuel de l'utilisateur

### Introduction

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel afin d'obtenir d'importantes informations concernant l'utilisation du Mini-Rockers™ Haute-parleur portable

Ce haut-parleur rechargeable a un boîtier compact avec une ouverture innovante et un design de fermeture qui fournit une résonance extra grave. Quand il est fermé, les sons aigus seront rehaussés et quand il est ouvert, les sons graves sont rehaussés. Il tient dans le creux de la main, ce qui est pratique pour le transport et pour une utilisation extérieure.

Avec une batterie au lithium-ion intégrée et rechargeable dernière technologie, le haut-parleur amplifie considérablement les sons. Un haut-parleur haute-fidélité rend l'audio claire comme du cristal. Le haut-parleur est équipé d'une prise audio standard pour pouvoir se connecter à plusieurs appareils tels gu'un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un lecteur Mp4, Mp3, iPod, une PSP, un lecteur DVD portable et un téléphone portable, à condition qu'ils aient une prise de sortie audio standard de 3.5 mm (comme celle utilisée pour des écouteurs).

Chargez le haut-parleur en connectant le câble USB à n'importe quel port USB sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un chargeur DC. La batterie haute-capacité permet une durée d'écoute prolongée, même guand le volume est fort.

Le mini haut-parleur de poche vous permet de profiter de la musique sur tous les appareils audio, simplement, sans qu'une alimentation supplémentaire sans fil ne soit nécessaire. Partagez votre musique avec votre entourage où que vous soyez : chez vous, en extérieur ou même pendant que vous marchez.

Un mini haut-parleur de poche Un câble USB audio/de charge rétractable Un manuel d'utilisation

#### Durée de vie

**Articles inclus** 

- 1. La durée de charge de la batterie dépend du volume d'écoute
- 2. La durée de vie habituelle à un volume moven est d'environ 6 heures, et 3 heures pour les volumes forts.

Prises USB standard (à un port USB sur un ordinateur de bureau.

# Fonction rétractable

un ordinateur portable et un adaptateur A/C) Mini prise USB pour la charge et l'audio du mini haut-parleur de poche prise audio standard de 3.5 mm. utilisable avec MP3/MP4/ordinateur. de bureau/ordinateur portable/iPod, etc.

Il est possible que l'image de ce manuel soit différente des produits, en termes de forme et de couleur

## Vue générale des pièces

- ② Extensible Tampons en caoutchouc antidérapants ③ Trou pour le croche
- Interrupteur d'allumage/de volume 4 Haut-parleur



llongez le câble rétractable en tirant doucement les deux côtés du câble dans des directions opposées. Tirez toujours les prises USB et audio en même temps afin d'éviter qu'elles ne s'emmêlent.

Bloquez la longueur en relâchant les câbles après qu'un léger « clic » se soit fait entendre pour indiquer que la position est verrouillée.

Relâchez le câble en tirant légèrement sur les deux câbles et en refermant doucement. Connectez la mini prise USB ① au port d'entrée 2 du haut-narleur

Connectez la prise audio standard de 3, 5 mm 3 à la prise de sortie / des écouteurs du haut-parleur sur des appareils tels que des ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, mp3 et de nombreux autres appareils, à condition qu'ils soient équipés d'une prise

Laptop

Mettez le haut-parleur en marche et sélectionnez le volume fort ou bas



Connectez la prise USB à un port USB sur des ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et autre port USB de charge sur des adaptateurs et des chargeurs AC/DC

Le haut-parleur à une batterie de 300 mAh au lithium-ion intégrée et rechargeable. La durée de charge de la batterie d'un chargeur 5V AC/DC est d'environ 2h30 et de 4 heures pour un port USB.

## Charge

## **Extension et fermeture**



les doigts de votre main droite et de votre main gauche respectivement. Alignez les hémisphères de façon à ce que le mini port USB et les flèches soient alignés.



Appuyez des deux côtés du haut-parleur doucement et en même temps



Alignez les margues en relief, comme indiqué par la flèche.



Pour fermer le boîtier, tenez fermement l'hémisphère de gauche et tournez la partie de droite vers le haut (dans le sens des aiguilles d'une montre), comme (flèche de verrouillage). Pour l'ouvrir, tournez la partie droite vers le bas (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), comme indiqué sur le schéma d'installation sur e haut-parleur (flèche de déverrouillage).

# **Caractéristiques**

Puissance de sortie: 2 W Haut-parleur : Dia (36 mm)

Voltage de la batterie au lithium-ion: 3 7V Entrée de la batterie au lithium-ion: 5V

Voltage de charge: 4.2V

Capacité de la batterie 300mAH Dimensions: D (52 mm) x H (35-64 mm) Température de fonctionnement: 0 C-40 C

Poids net: 50 a

Temps de charge : 2h30 (DC 5V), 4 heures (USB)

Durée de vie : 6 heures (volume moven). 3 heures (volume fort)



### **A** Avertissement

Chargez et faites fonctionner l'appareil uniquement selon les indications de ce manuel

Une mauvaise utilisation de l'appareil pourrait causer des dommages au produit ou des blessures

Ne dépassez pas le volume du haut-parleur, car cela pourrait causer des dommages permanents.

N'exposez pas cet appareil à des zones humides mouillées ou de haute

Ne désassemblez pas cet appareil de vous-même afin d'éviter tout danger ou choc électrique

N'insérez pas d'obiets dans le lecteur acoustique

Gardez l'appareil hors de la portée des enfants, et surveillez vos enfants s'ils l'utilisent

Evitez de tirer sur le câble et le haut-parleur. Ne tirez pas sur votre

haut-parleur ou sur le câble avec force

Diamond de support technique est disponible du lundi au vendredi heure normale du Pacifique. S'il vous plaît visitez www.diamondmm.com/support

#### Soins des haut-parleurs

Toujours tirez doucement sur cables Ne vous laissez pas vos haut-parleurs humide. Dégâts d'eau annule la garantie. Tournez soigneusement intervenants lors de l'ouverture prolongée de résonance caractéristique.

Adaptateur secteur est disponible à l'achat sur diamondmm.com

### UNE GARANTIE LIMITÉE DE L'ANNÉE

Diamond garantie à l'originel acheteur du produit de guincaillerie que le produit est sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période d'un (1) an de la date del'achat au détail. Tous les câbles et accessoires fournies avec un produit Diamond sont garantis d'être sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période de (90) quatre-vingt-dix jours de la date de l'achat au détail. Pour obtenir la garantie visite www.diamondmm.com/warranty